



污水处理设备及技术工艺流程 · 污泥处理设备及技术工艺流程

China Care Medical Equipment Co.,Ltd
Address:Room B101, Zhongbang Business Building, PuXing Road No. 87, Tianhe, Guangzhou,
Chinaweb:www.chinacaremedical.com

全封闭式 垃圾焚烧炉

REFUSE INCINERATOR



概述

垃圾焚烧炉是诸城鑫基业环保设备有限公司引进世界先进焚烧炉技术，并组织技术专家进行攻关，开发研制出的具有自主知识产权的生活垃圾焚烧处理设备。该设备具有全封闭，体积小、焚烧效率高、工艺合理、技术领先、无害化程度高等特点，是各类医院、宾馆、车站、大型商业机构、企业、事业单位理想的垃圾处理设备。


燃烧方式



主要特点

- 1、采用气化焚烧技术，适用于焚烧注射器、点滴容器等生活器材以及各类纸质废材、绷带、脱脂棉、各种生活污物与医院、生活机构排出的各种废物。
- 2、采用气化焚烧方式，每天产生的垃圾可一次焚烧处理。
- 3、利用气化焚烧、混合焚烧、燃尽处理等技术，使排烟、烟尘含量等低于国家规定排放标准。
- 4、采用全封闭运行，适用于处理感染性生活废物，避免二次污染。
- 5、体积小，占地面积小。
- 6、该系列焚烧炉以轻柴油为燃料，用户可根据需要采用不同类型。

流程图

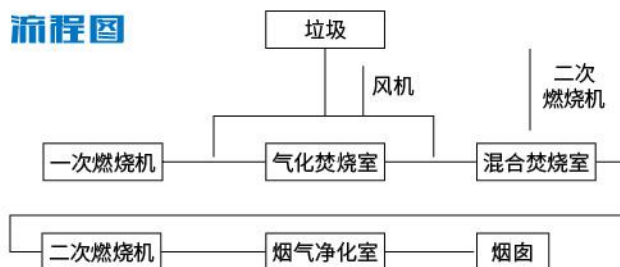

系列焚烧炉技术参数

项目 \ 型号	20	30	50	100	200	300	500
焚烧能力	20-30 kg/h	30-50 kg/h	50-100 kg/h	100-150 kg/h	200-300kg/h	300-400kg/h	400-500kg/h
焚烧炉尺 m (L×B×H)	0.9×0.6×2.0	1.45×0.9×2.75	1.8×1.15×3	2×1.4×3.5	2.2×1.4×3.8	3×2×4.8	3.3×2.3×4.8
垃圾投入口 尺寸 (mm)	400×520	480×600	620×800	760×960	900×1100	1080×1280	1080×1280
烟囱 (mm)	外径 ø133	外径 ø280	外径 ø280	外径 ø300	外径 ø400	外径 ø460	外径 ø480
引风机	0.25kw	0.25kw	0.37kw	0.55kw	0.75kw	1.1kw	1.1kw
助燃燃烧器 (估计数据)	功率 0.09kw 耗油量 3-5kg/h	功率 0.15kw 耗油量 4-10kg/h	功率 0.15kw 耗油量 4-10kg/h	功率 0.15kw 耗油量 4-10kg/h	功率 0.15kw 耗油量 7-14kg/h	功率 0.15kw 耗油量 7-14kg/h	功率 0.15kw 耗油量 7-14kg/h
再燃燃烧器 (估计数据)	功率 0.09kw 耗油量 3-5kg/h	功率 0.15kw 耗油量 4-10kg/h	功率 0.15kw 耗油量 4-10kg/h	功率 0.37kw 耗油量 7-14kg/h	功率 0.37kw 耗油量 10-20kg/h	功率 0.37kw 耗油量 15-26kg/h	功率 0.37kw 耗油量 15-26kg/h
运行电压	380V 或 220V	380V 或 220V	380V 或 220V	380V 或 220V	380V 或 220V	380V 或 220V	380V 或 220V
重量约 (kg)	1600	4000	5000	8000	8500	16500	20000

注：技术参数如有变动恕不通知。

